


# wodtke


## Technische Information

### Montage Unterputzkasten für DS 01

1. Deckel des Unterputzkastens abnehmen. Der Deckel ist über Klettverschlüsse gehalten und muss mit etwas Kraft vom Gehäuse nach vorne abgezogen werden.

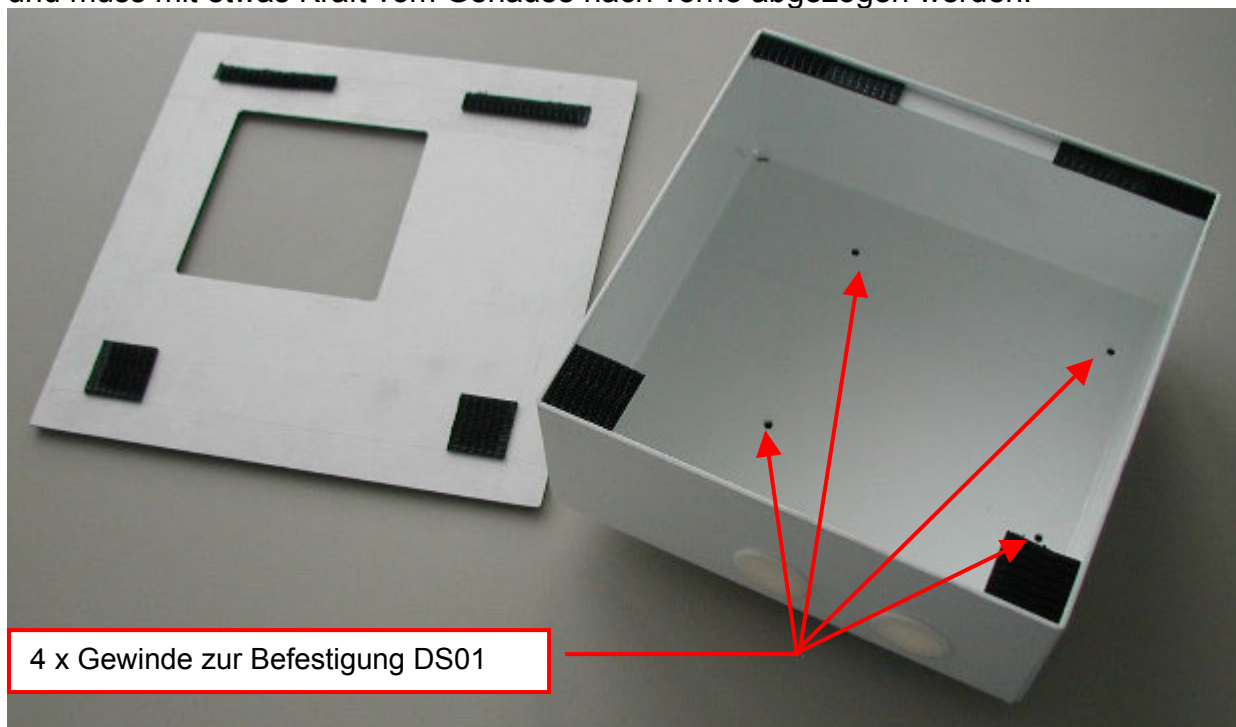

2. Deckel des DS01 abschrauben + DS01 aufklappen

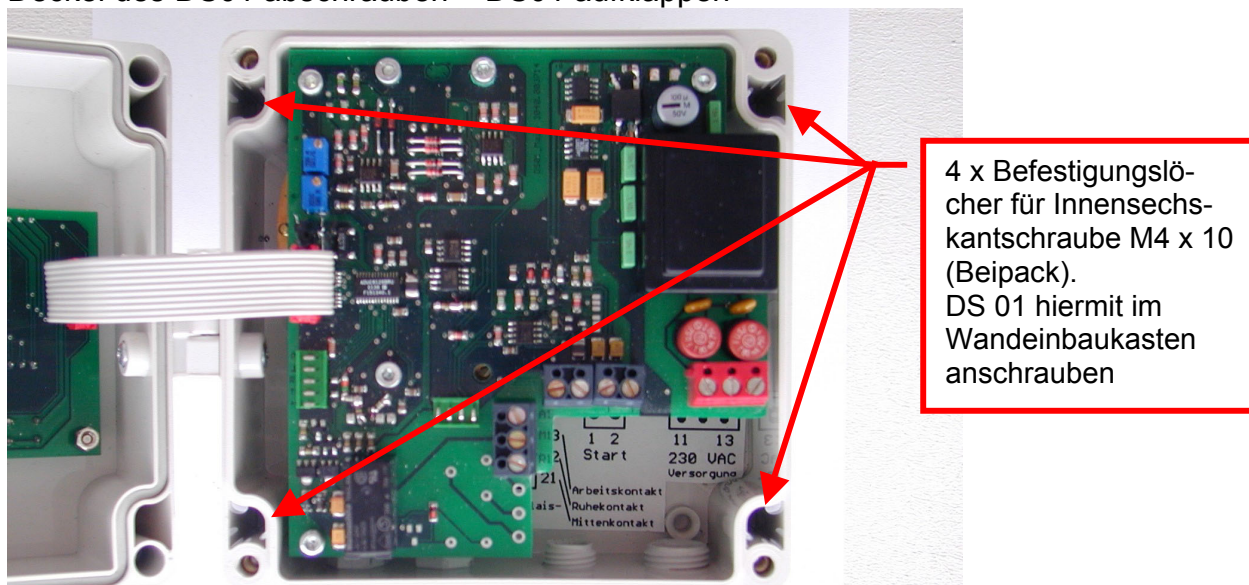


**Installation DS01 + Wandeinbaukasten nur durch das Fachhandwerk zulässig.**  
Bitte beachten Sie die separate Anleitung für den DS01 sowie die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Bauordnungen, Feuerungsverordnungen, Normen etc.).

# wodtke

## Technische Information

- DS 01 im Wandeinbaukasten befestigen, verkabeln, Silikonschläuche legen und Deckel DS 01 wieder aufschrauben

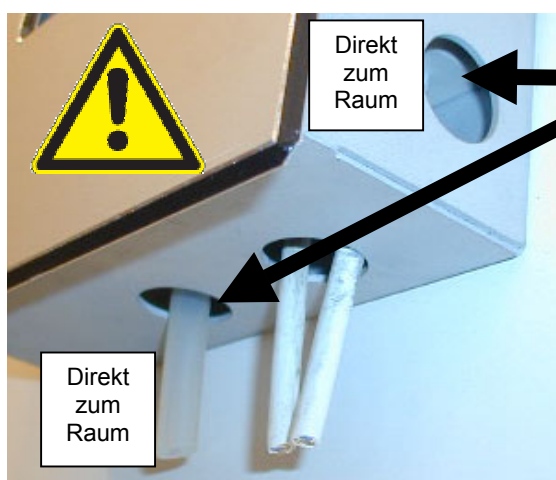

### Druckmessstelle Aufstellraum

**ACHTUNG:** bei Verwendung des Wandeinbaukastens muss (zusätzlich zur Silikonleitung zur Feuerstätte) unbedingt eine direkte, knickfreie Verbindung von der Druckmessstelle Raum am DS 01 zum Aufstellraum der zu überwachenden Feuerstätte geschaffen werden ! Hierfür kann der wodtke Silikonschlauch verwendet werden. Oder es wird Unterputz eine Öffnung vom Wandeinbaukasten direkt in den Aufstellraum gelegt.

- Deckel des Wandeinbaukastens positionieren und leicht andrücken, so dass der Deckel sauber sitzt. Schutzfolie von der Frontplatte abziehen.

